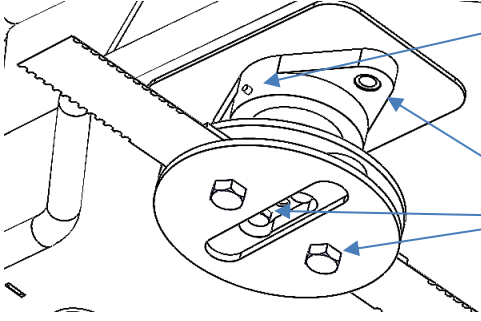
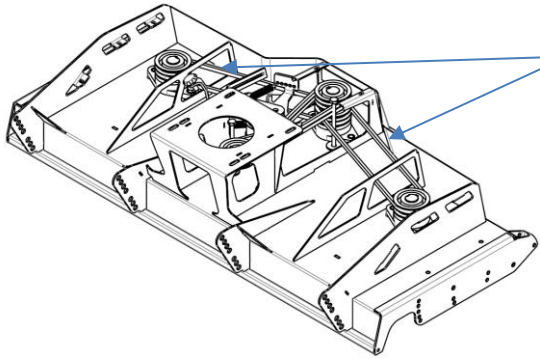
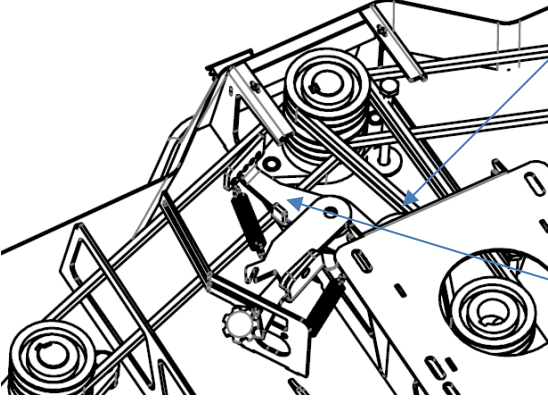
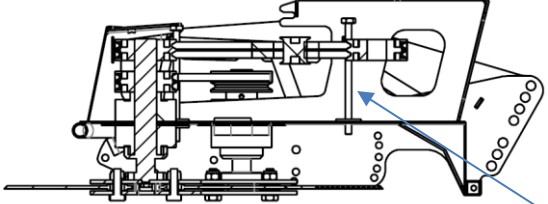
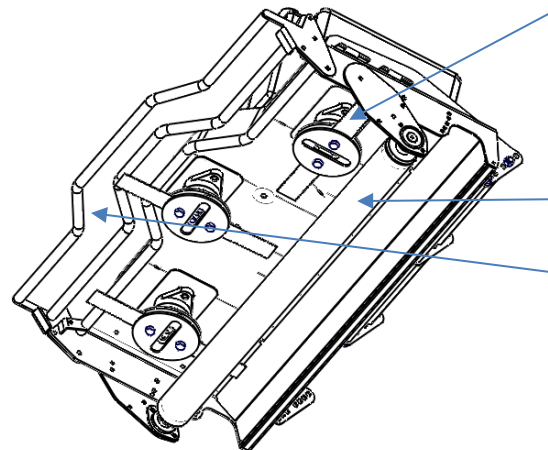


Rammy Rotary mower huolto-ohjeita (3 sivua).

Rammy-leikkuria tulee huoltaa asianmukaisesti, jotta se toimisi turvallisesti, luotettavasti ja pitkäikäisesti.

Huoltokohde	Toimenpide	Tyyppi	Huoltoväli
	<p>Rasvaa terän akselin laakerit (6 kpl). Sopiva annos on 1-2 rasvarin painallusta. Liika rasvaus voi irrottaa tiivisteet. Laakereiden kyljessä on rasvanipat.</p> <p>Kiristä kiinnitysruuvit. Tarkista moottorin, voimansiirron, ja muiden osien väliset ruuviliitokset.</p>	<p>Laakerivaselii ni, käyttölämpötila -30...+60 astetta</p> <p>Kierrelukitelii ma</p>	<p>10 tuntia</p> <p>2 tuntia ensikäytön jälkeen ja sen jälkeen 20 tuntia tai yksi kausi.</p>
	<p>Tarkista hihnapyörien ruuvien kiristys ja kiinnitys. Tarkista kiilojen asema.</p> <p>Tarkista hihnojen kunto. Vaihda kulunut hihna irrottamalla hihnapyörä. Löysää kaksi kuusiokoloruuvia ja aseta toinen ruuvi tyhjään kierteeseen. Kiristä ruuvia, jolloin lukitus vapautuu. Aseta uusi hihna ja liuta hihnapyörä takaisin akseliin. Kiristä kuusiokoloruuvit vuoronperään tasaisesti takaisin alkuperäiselle paikalle.</p> <p>Tarkista jousien kunto ja kiinnitys.</p>		<p>2 tuntia ensikäytön jälkeen ja sen jälkeen 20 tuntia tai yksi kausi.</p>

 	<p>Tarkista hihnankiristyspyörän kunto ja laakerointi sekä mutterin kireys.</p> <p>Tarkista kytkinvivun kiinnitys ja liikkuvuus. Kiristä niveltapin mutteria, jos kytkinvivussa on välystä. Liikuta edestakaisin. Tarkista kytkimen vapaa-asento. Jousen tulisi vetää kytkimen haarukavipu isompaa hihnapyörää vasten. Hihnan tulisi löystyä moottorin päästä olevasta hihnapyörästä irti.</p> <p>Tarkista hihnan suojatapin (1 kpl) kiinnitys. Säädä tapin ja hihnan väliksi 1...3 mm.</p> <p>Säädä jousen paikka niin, että hihnan paluupuolen (pisin vapaa väli) tulisi liikkua kevyellä käsivoimalla n. 10-15 mm sisäänpäin.</p> <p>Moottorin hihnapyörän suojatappi tulee olla n. 5-10 mm irti hihnasta, kun hihna on kireällä.</p>		
	<p>Tarkista terien kunto ja kiinnitys. Terien pitäisi kääntyä tapin ympärillä herkästi. Terässä on kaksi kulutus pintaa. Teroita terät, jos ne ovat kuluneet.</p> <p>Tarkista rullan kunto ja laakerointi sekä kiinnitys.</p> <p>Tarkista, että etusuoja kääntyy herkästi ylös sekä palautuu jousien avulla alas.</p>		10 tuntia.

	<p>Vaihda moottoriöljy ensimmäisen 5 tunnin jälkeen. Puhdista ilmansuodatin.</p> <p>Vaihda moottoriöljyt ja suodatin (1,4 L) aina kauden jälkeen. Sopiva öljy on 5w30 tai synteettinen 5w30/15w50. Tarkista öljyn pinnan taso mittatikusta.</p> <p>Tarkista osien kiinnitys. Kiristä löystyneet ruuvit.</p> <p>Katso moottorin tarkemmat huolto-ohjeet moottorivalmistajan toimittamasta ohjeesta.</p>	<p>5 tuntia.</p>
---	--	------------------

Valtuutetut huoltoliikkeet suorittavat korjauksia ja huoltoja. Ne käyttävät alkuperäisvaraosia. Moottorilla Briggs & Stratton on omat huoltoliikkeet ja takuu. Ne löytyvät www.rammy.fi/tuotetuki.

Jos teet yksinkertaiset huollot ja korjaukset itse, käytä vain alkuperäisvaraosia. Ne sopivat sellaisenaan ja helpottavat työtäsi. Varaosia saat meiltä, jälleenmyyjältäsi tai huoltoliikkeestä. Ilmoita varaosatilausten yhteydessä Leikkurin mallimerkintä, ostovuosi ja sarjanumero.

VIAN ETSINTÄ

OIRE	VIKA	TOIMENPIDE
Moottori ei käynnisty	Bensa loppu Bensahana kiinni Virtakytkin off-asennossa	Lisää bensaa Aukaise bensa-hana Aseta virtakytkin On-asentoon
Terät eivät pyöri	Virtakytkin off-asennossa Hihna löysällä Hihna poikki Kytkimen jousi poikki Akseli jumissa	Aseta kytkin on-asentoon Kiristä hihna jousella tai vaihda hihna Vaihda jousi Puhdista akseli ja pesä
Leikkuri ei leikkaa heinää	Terät tylsiä Terä ei pyöri	Teroita terät tarkista ed.
Moottorin teho uupuu	Kaasu jää puoliteholle Polttoaineessa epäpuhtautta Ilmansuodatin tukossa	Säädä kaasun kireyttä Puhdista kaasutin, suutin ja laita puhdas bensiini. Vaihda ilmansuodatin.
Leikkuri täristää	Akseli epätasapainossa Likaa tai vieraita esineitä terässä. Terä poikki tai irronnut.	Vaihda akseli Puhdista terä ja pesä. Vaihda uusi terä.