

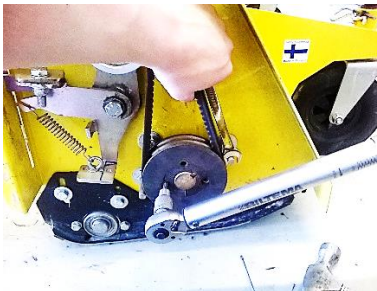
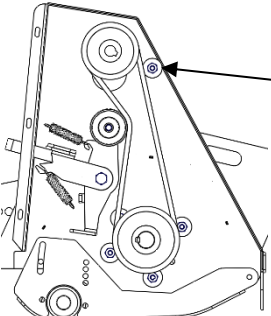





UNDERHÅLL

En änggräsklippare av Rammy kräver korrekt underhåll för säker, pålitlig och långvarig funktion.

Underhållsobjekt	Åtgärd	Typ	Underhållsintervall
	<p>Smörj ändlagren på trumman. Den lämpliga doseringen är 1-2 drag med smörjaren. För mycket smörjmedel kan lossa tätningen. Smörjniplarna finns på lagrens sidor. Stäng smörjniplarna med lock.</p> <p>Kontrollera åtdragningen av lagrets fästsruvar. Tillsätt lim vid behov.</p> <p>Dra åt lagrets fästsruvar. Kontrollera motorns, transmissionens och andra komponenters bultförband.</p>	<p>Lagervaselin; arbetstemperatur -30... +60 grader</p> <p>Gänglim</p>	<p>5 timmar</p> <p>2 timmar efter första start, därefter 20 timmar eller en säsong.</p>
 	<p>Dra åt låsskruvarna för remskivorna. Kontrollera åtdragningen och infästningen av remskivornas skruvar. Kontrollera kilens läge.</p> <p>Kontrollera remmens skick. Byt ut en nött rem genom att montera ned remskivan. Lossa de två insexskruvarna och skjut in en skruv i det lediga gänghållet. Dra åt skruven för upplåsning. Montera en ny rem på plats och sätt tillbaka remskivan på axeln. Dra åt insexskruvarna jämnt, en i taget, i deras ursprungliga ställen.</p> <p>Kontrollera fjädrarnas skick och infästning.</p> <p>Kontrollera remspännarens skick och lager och kontrollera mutterns åtdragning.</p> <p>Kontrollera kopplingsspakens infästning och rörlighet. Dra åt muttern på gångjärnstappen om spaken glappar. Flytta spaken fram och tillbaka. Kontrollera kopplingens neutralläge. Fjädern ska dra kopplingsgaffeln mot den större remskivan. Remmen ska sitta tillräckligt löst för att den ska kunna avlägsnas från remskivan på motorsidan.</p> <p>Kontrollera infästningen av remmens säkerhetstappar (3 st).</p>		<p>2 timmar efter första start, därefter 20 timmar eller en säsong.</p>

	<p>Justera avståndet mellan tappen och remmen till 1...3 mm.</p> <p>Justera fjädern så att remmens returdel (den längre fria delen) lätt kan tryckas ca 20 mm inåt med handen.</p> <p>Säkerhetstappen på motorns remskiva ska ligga på ca 10 mm avstånd från remmen medan remmen är spänd.</p>		
	<p>Kontrollera bladens skick och infästning. Bladen ska kunna rotera lätt runt tappen. Bladen har två slitytor. Slipa bladen om de blir nötta.</p> <p>Kontrollera bladens skick, lager och infästning.</p>		10 timmar.
	<p>Kontrollera skicket på framhjulets kil. Smörj axeln. Kontrollera skidornas infästning. Kontrollera gummiskyddets skick. Byt ut vid behov.</p> <p>Kontrollera framhjulslagren och axelskruvens och hylsans skick.</p>		10 timmar.
	<p>Byt ut motoroljan efter de 5 första arbetstimmarna. Rengör luftfiltret.</p> <p>Byt ut motoroljan (1,1 l) efter varje användningssäsong.</p> <p>Kontrollera detaljernas infästning. Dra åt eventuella lösa skruvar.</p> <p>Se närmare underhållsinstruktioner i motortillverkarens bruksanvisning för motorn.</p>		

Reparationer och underhåll utförs av auktoriserade serviceverkstäder. De använder endast originalreservdelar.

Om du utför enklare underhålls- och reparationsarbeten på egen hand, använd uteslutande originalreservdelar. De passar enheten precis och underlättar arbetet. Du kan beställa reservdelar från din återförsäljare eller serviceverkstad. När du beställer reservdelar, ange enhetens modell och köpar samt motorns modell och typ.

1. FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Motorn startar inte	Bränslet är slut Bränsleventilen är stängd Tändningen är i läget AV	Fyll på bränsle Öppna bränsleventilen Vrid tändningslåset till läget PÅ
Trumman roterar inte	Kopplingen är i läget AV Remmen är lös Remmen är trasig Kopplingsfjäders är trasig Trumman har kört fast	Vrid omkopplaren till läget PÅ Spänn remmen med hjälp av fjädern eller byt ut remmen Byt ut fjädern Rengör trumman och kammaren
Änggräsklipparen klipper inte gräs	Bladen är slöa Trumman roterar inte	Slipa bladen Kontrollera enligt ovan
För låg motoreffekt	Motorn kör på halv hastighet	Justera gasvajern
Gräsklipparen vibrerar	Trumman är ur balans Smuts eller främmande föremål i trumman	Justera eller byt ut trumman Rengör trumman, bladen och kammaren.