




## Rammy Brush cutter / Lawn mower PRO - instruktioner för byte av bälte (3 sidor)

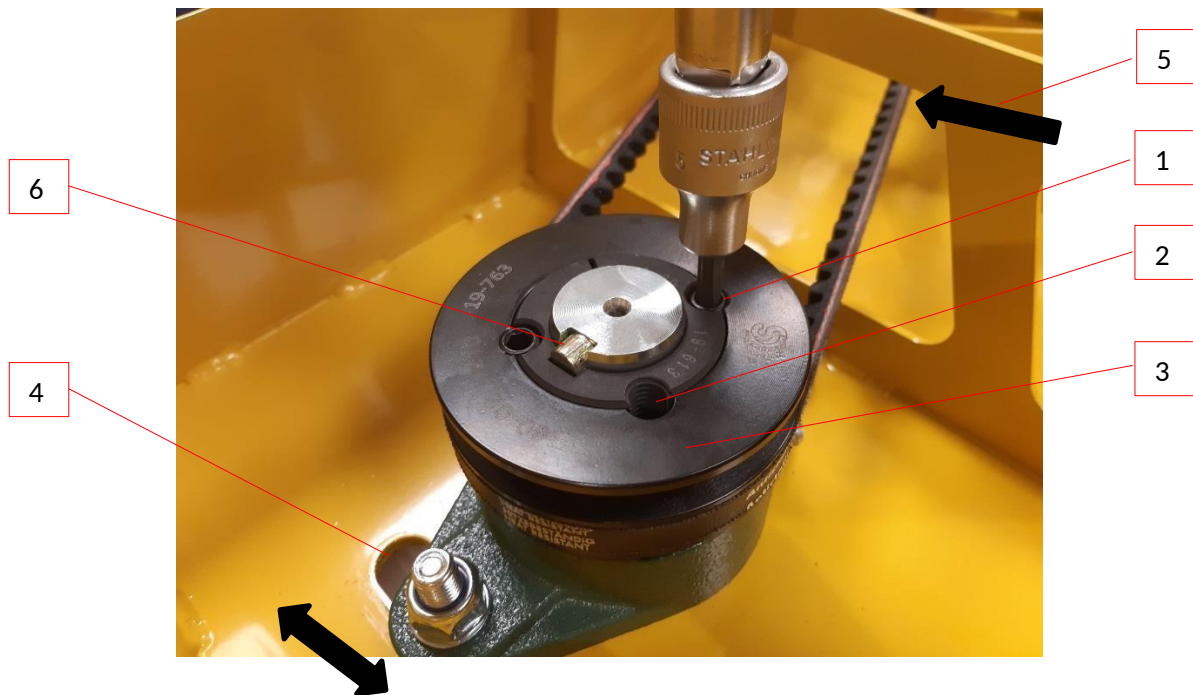

1. Lossa två sexkantiga skruvar, sexkantsuttåg 5mm (ref. 1). Flytta den andra skruven till det tredje fria hålet (ref. 2). Dra åt skruven ordentligt i detta hål. Avsmalnande skarv bör öppnas. Om den inte öppnas lätt, slå lätt den yttre omkretsen av remskivan (3) med en hammare. Värm vid behov den yttre ringen (ref. 3).
2. Använd de ovala hålen (ref. 4) för att flytta lagret så att bältet är löst. Skjut remskivan från axeln. Placera ett nytt bälte på bältespåret. Sätt tillbaka remskivan på axeln. Notera kilen (ref. 6).
3. Justera remskivans höjd till samma linje som den andra remskivan. Mät från bottenplattan till samma höjd. Kontrollera att bältet inte träffar någon struktur.
4. Dra åt skarven jämnt med sexkantiga skruvar (ref. 1). Ett lämpligt åtdragningsmoment är 20 Nm.
5. Dra åt bältet till rätt spänning med hjälp av de ovala hålen (ref. 4). En lämplig spänning är när bältet trycks ned i mitten med en kraft på ca. 1-2 kg och bältet ger cirka 10-15 mm (ref. 5).



## Bälteslinjer:

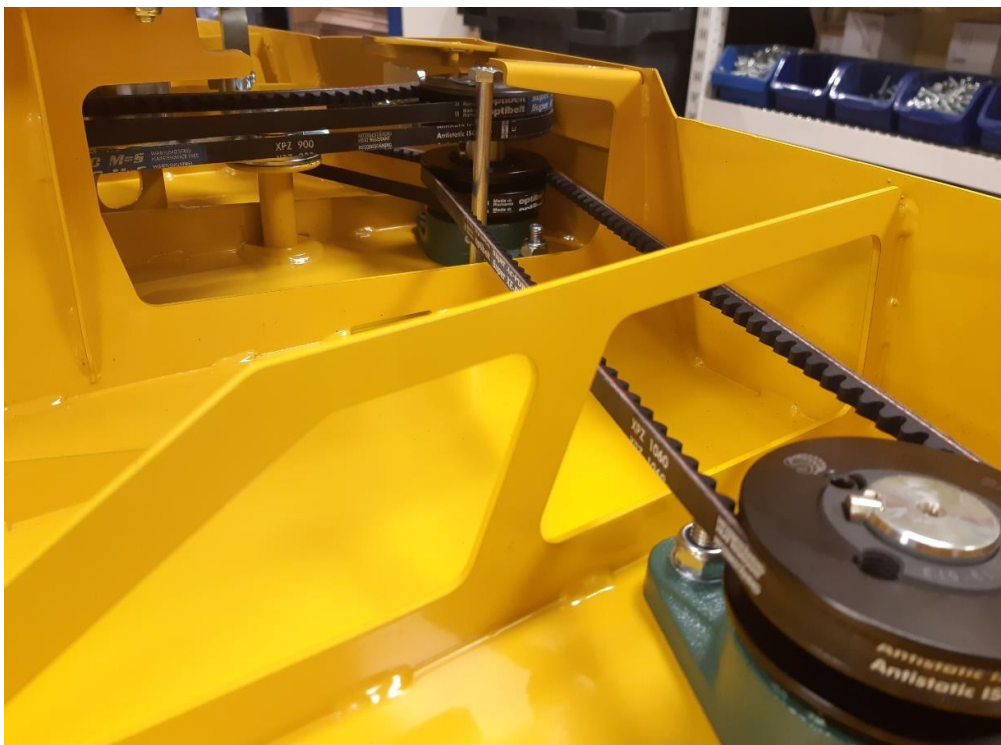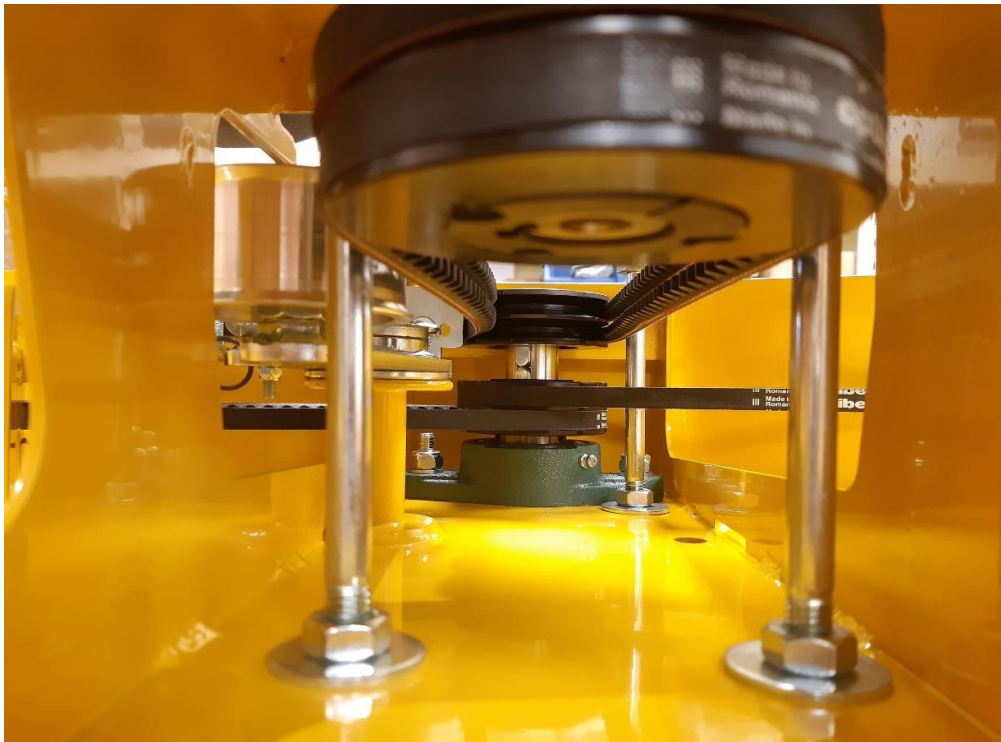

Ta bort och fäst locket:

