




Rammy Brush cutter / Lawn mower PRO - instruksjoner for utskifting av belte (3 sider)



1. Løsne 2 sekskantskruer, sekskantkontakt 5mm (ref. 1). Før den andre skruen til det tredje frie hullet (ref. 2). Trekk skruen godt til i dette hullet. Avsmalningsfugen skal åpne. Hvis den ikke åpnes lett, må du treffe den ytre omkretsen av trinsen (3) med en hammer. Varm eventuelt den ytre ringen (ref. 3).
2. Bruk de ovale hullene (ref. 4) for å bevege lageret slik at beltet er løst. Skyv remskiven av skaftet. Plasser et nytt belte på beltesporet. Sett remskiven tilbake på skaftet. Legg merke til kilen (ref. 6).
3. Juster remskivens høyde til samme linje som den andre remskiven. Mål fra grunnplaten til samme høyde. Sjekk at beltet ikke treffer noen struktur.
4. Stram skjøten jevnt vekselvis med sekskantskruer (ref. 1). Et passende tiltrekkingsmoment er 20 Nm.
5. Trekk beltet til riktig spenning ved hjelp av de ovale hullene (ref. 4). En passende spenning er når beltet presses i midten med en kraft på ca. 1-2 kg og beltet gir ca. 10-15 mm (ref. 5).

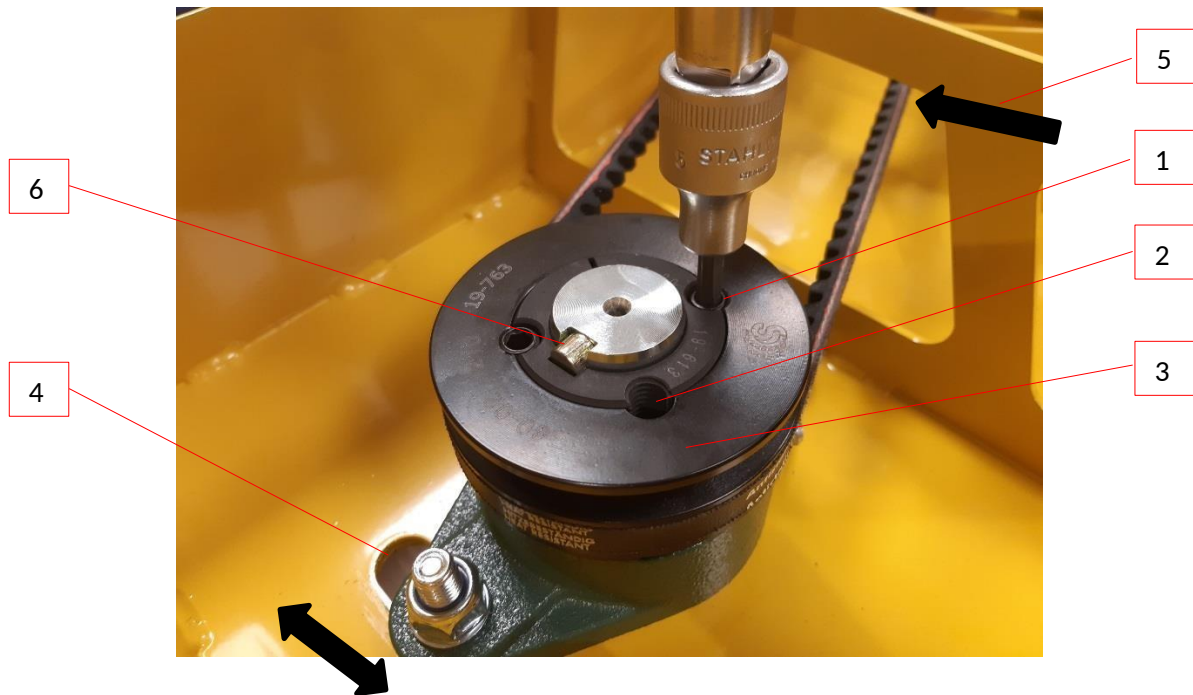

Linjen:

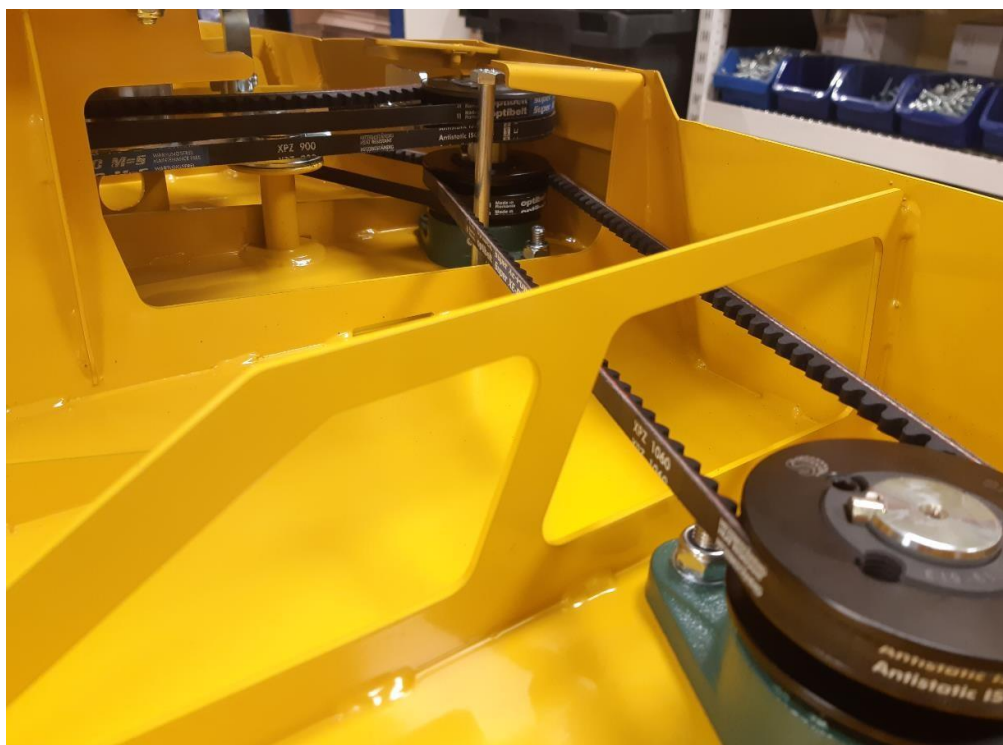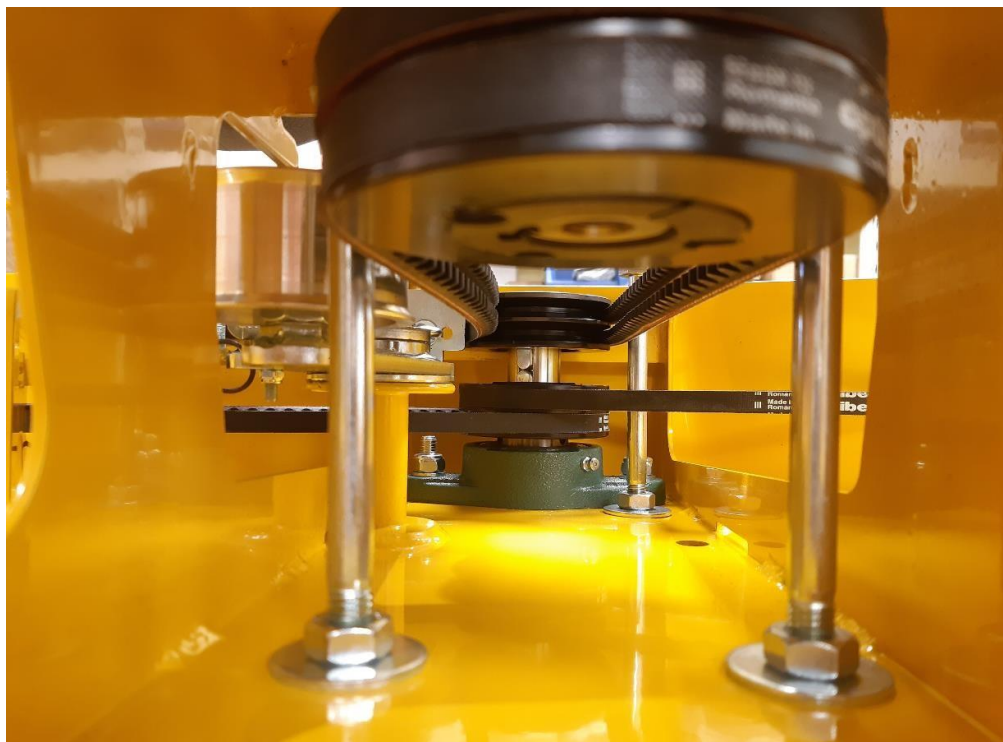

Fjerne og feste dekselet:

