




Rammy Débroussailleuse / Tondeuse à gazon PRO - instructions de remplacement de la courroie (3 pages)



1. Desserrer 2 vis à six pans creux, six pans creux 5 mm (Réf.1). Déplacez la deuxième vis dans le troisième trou libre (Réf. 2). Serrez fermement la vis dans ce trou. Le joint conique doit s'ouvrir. S'il ne s'ouvre pas facilement, frappez légèrement la circonférence extérieure de la poulie (3) avec un marteau. Si nécessaire, chauffez la bague extérieure (Réf. 3).
2. Utilisez les trous ovales (Réf. 4) pour déplacer le roulement de sorte que la courroie soit lâche. Faites glisser la poulie hors de l'arbre. Placez une nouvelle courroie sur la rainure de courroie. Remettez la poulie sur l'arbre. Notez le coin (Réf.6).
3. Réglez la hauteur de la poulie sur la même ligne que l'autre poulie. Mesurez à partir de la plaque de base à la même hauteur. Vérifiez que la ceinture ne touche aucune structure.
4. Serrer le joint uniformément en alternance avec des vis hexagonales (Réf. 1). Un couple de serrage approprié est de 20 Nm.
5. Serrez la ceinture à la tension appropriée à l'aide des trous ovales (Réf. 4). Une tension appropriée est lorsque la ceinture est enfoncée au milieu avec une force d'env. 1-2 kg et la courroie donne env. 10-15 mm (Réf.5).

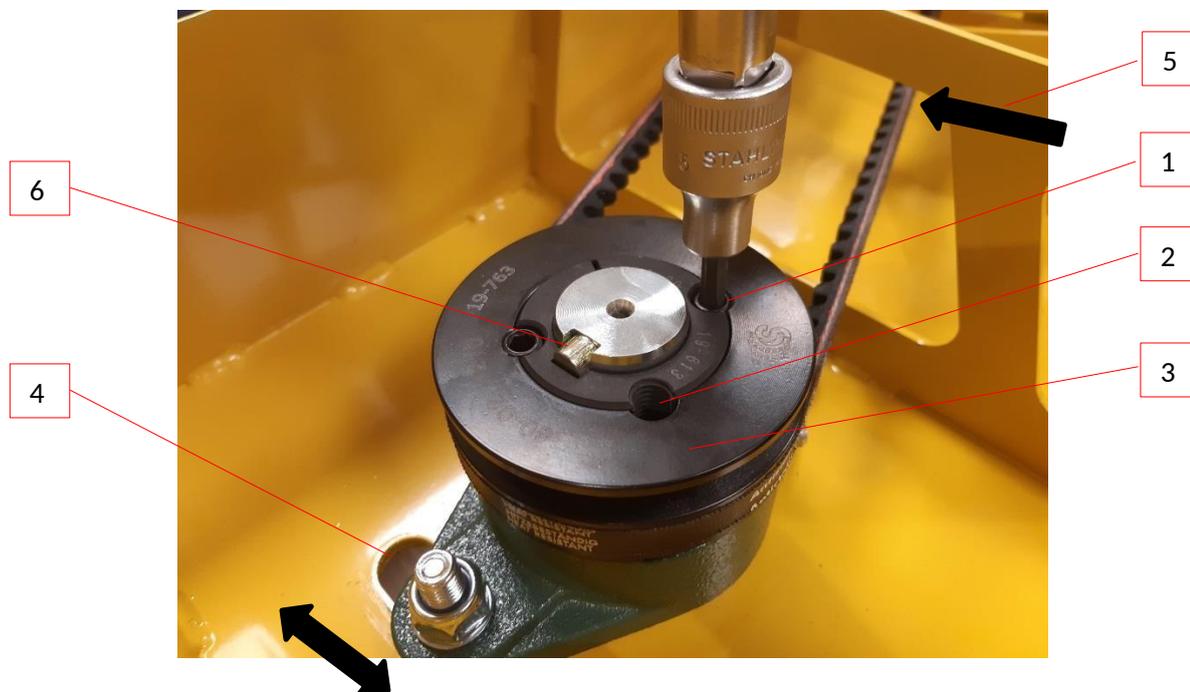

Lignes:

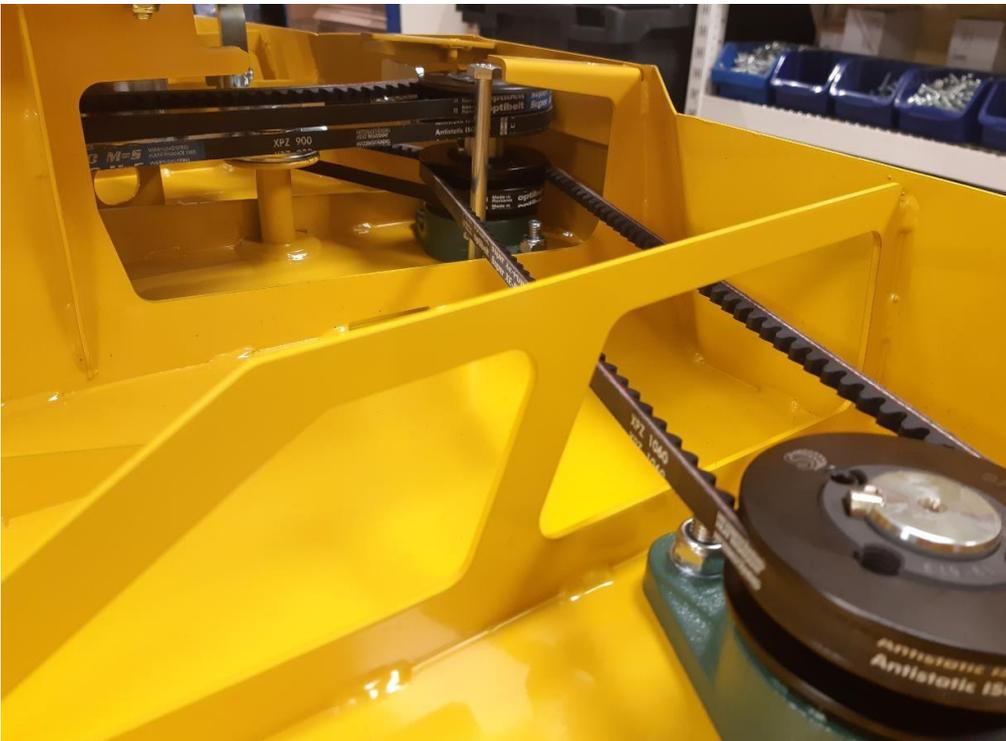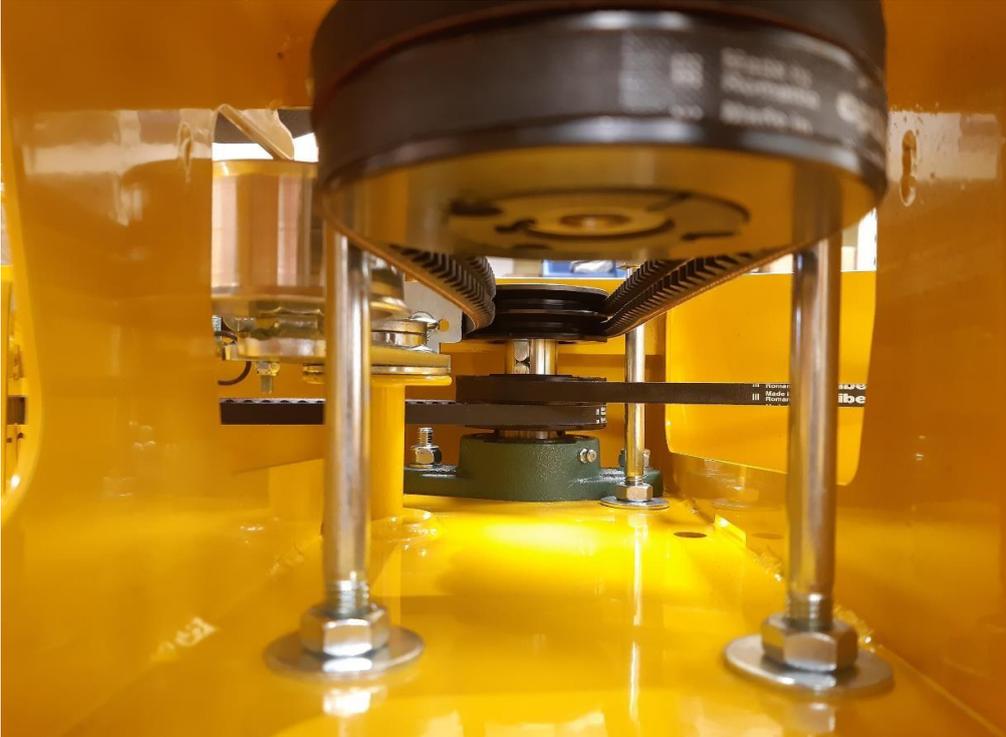

Retrait et fixation du couvercle:

