





Rammy Snow Thrower ST30 ATV

ATV auralumilinko

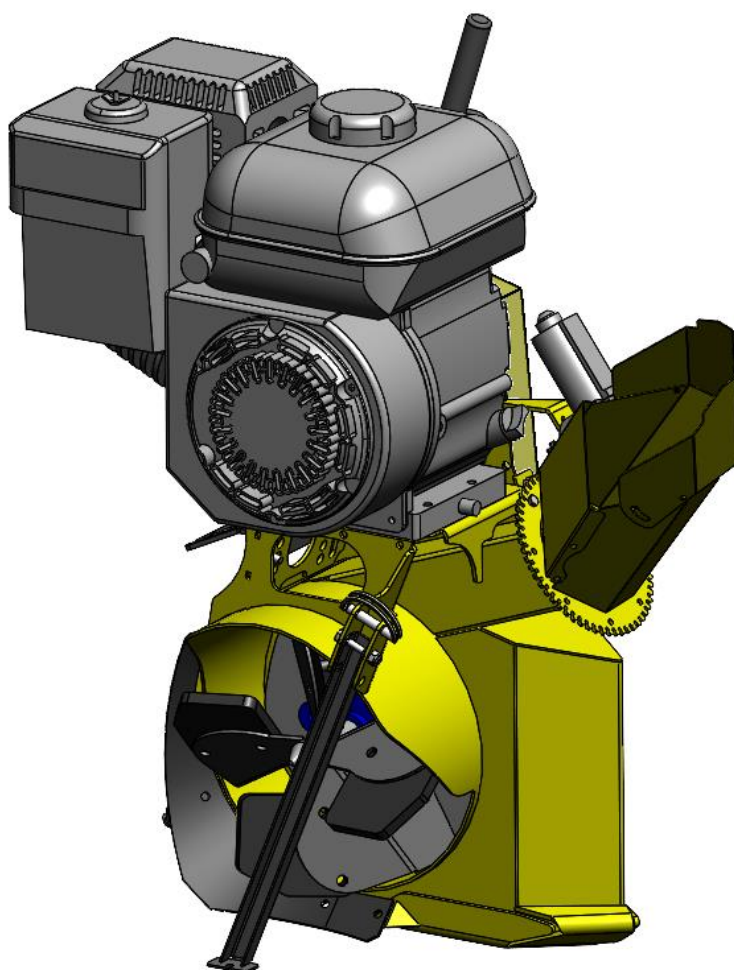

HUOLTO

Rammy-lumilinkoa tulee huoltaa asianmukaisesti, jotta se toimisi turvallisesti, luotettavasti ja pitkäikäisesti.

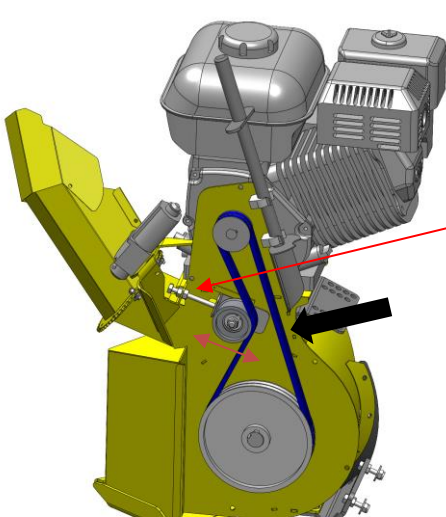Huoltokohde	Toimenpide	Tyyppi	Huoltoväli
	Rasvaa puhaltimen laakerit. Laakereiden kyljessä on rasvanipat. Suojaa nipat tulpalla. Tarkista laakerin pidätinruuvien kireys. Aseta tarvittaessa liimaa. Kiristä laakerin kiinnitysruuvit. Tarkista moottorin, voimansiirron, ja muiden osien väliset ruuviliitokset.	Laakerivaseliini, käyttölämpötila -30...+60 astetta Kierrelukite liima	20 tuntia (n. 10 tankillista bensaa) tai yksi kausi. 2 tuntia ensikäytön jälkeen ja sen jälkeen 20 tuntia tai yksi kausi.
 Hihnan kireyden tulisi olla niin, että hihnan vapaavälin siirtymä käden voimalla n. 2 kg on n. 10...15 mm (iso nuoli).	Jälkikiristä hihnapyörien lukitusruuvit. Moottorin hihnapyörän ruuvien kiristys on 6 Nm. Puhaltimen hihnapyörän ruuvien kiristys on 32 Nm. Tarkista hihnojen kunto ja kireys suojakotelon takana olevasta reiästä, joka on kumitulpan alla. Säädä hihnankireyttä ruuvi/mutterilla M10, joka siirtää hihnapyörää. Tarkista, että hihnapyörän kiinnitysruuvi M12 on sopivan kireällä, jolloin hihnapyörä juuri liikkuu, mutta ei ole liian löysällä. Tarkista hihnankiristyspyörän kunto ja laakerointi sekä mutterin kireys. Hihnapyörät irtoavat, kun löysää kaksi kuusiokoloruuvia ja asettaa toisen ruuvien tyhjään kierteseeseen. Kiristä ruuvia, jolloin lukitus vapautuu. Kiristä kuusiokoloruuvit vuoron perään tasaisesti takaisin alkuperäisille paikoille.		2 tuntia ensikäytön jälkeen ja sen jälkeen 20 tuntia tai yksi kausi.
	Vaihda moottoriöljy ensimmäisen 5 tunnin jälkeen. Vaihda moottoriöljyt (1,1 L) aina kauden jälkeen. 5W-40 (täyssyntetinen). Tarkista osien kiinnitys. Kiristä löystyneet ruuvit. Katso moottorin tarkemmat huolto-ohjeet moottorivalmistajan toimittamasta ohjeesta.		



Valtuutetut huoltoliikkeet suorittavat korjauksia ja huoltoja. Ne käyttävät alkuperäisvaraosia.

Jos teet yksinkertaiset huollot ja korjaukset itse, käytä vain alkuperäisvaraosia. Ne sopivat sellaisenaan ja helpottavat työtäsi. Varaosia saat jälleenmyyjältäsi tai huoltoliikkeestä. Ilmoita varaosatilausten yhteydessä lumilingon mallimerkintä, ostovuosi sekä moottorin malli ja tyyppinumero.

VIAN ETSINTÄ

OIRE	VIKA	TOIMENPIDE
Moottori ei käynnisty	Bensa loppu. Bensahana kiinni. Virtakytkin OFF-asennossa.	Lisää bensa. Aukaise bensa-hana. Aseta virtakytkin On-asentoon.
Rumpu ei pyöri	Hihna löysällä. Hihna poikki. Rumpu jumissa.	Kiristä hihna tai vaihda hihna. Puhdista rumpu ja pesä.
Lumi ei lennä putkesta	Sulakekumit vaurioituneet. Rumpu ei pyöri	Vaihda kumit. Tarkista ed.
Moottorin teho uupuu	Kaasu jää puoliteholle	Säädä kaasuvivun jäykkyyttä
Rumpu täristää	Rumpu epätasapainossa. Likaa tai vieraita esineitä rummussa	Oikaise tai vaihda rumpu. Puhdista rumpu, terät ja pesä.
Käännön tai lipan moottori ei toimi	Sulake palanut Sähköjohto poikki. Sähkömoottori rikki. Moottorin hammasratas löysällä. Sähkökytkin vaurioitunut.	Vaihda sulake, tarkista jännite (pitäisi olla 11,5 - 15 V). Vaihda uusi kaapeli. Vaihda uusi moottori. Kiristä lukitusruuvi, käytä kierrelukitusta. Vaihda uusi kytkin.

TAKUUEHDOT

Lumilingolle myönnetään valmistus- ja materiaali- ja kattava kahden vuoden takuu. Käyttäjän on noudatettava huolella oheisessa asiakirjassa annettuja ohjeita.

Takuu ei koske vaurioita tai vikoja, jotka aiheutuvat:

- käyttöohjeen ohjeiden laiminlyönnistä
- varomattomuudesta, törmäyksestä, jäätymisestä
- virheellisestä tai kielletystä käytöstä tai asennuksesta
- muiden kuin alkuperäisvaraosien käytöstä
- muiden kuin Rammy toimittamien ja hyväksymien tarvikkeiden käytöstä
- puutteellisen tai väärän säilytyksen aiheuttamista syistä.

Takuu ei myöskään kata:

- kuluvia osia, kuten käyttöhihnat, laakerit, puhallin, sukset ja kaapelit.
- normaalia kulumista
- moottoria. Niillä on oma valmistajan myöntämä takuu, jolla on erilliset takuuehdot.

Takuu alkaa luovutuspäivästä. Ostajaa suojaa kyseisen maan lainsäädäntö. Takuu ei rajoita näiden lakien turvaamia oikeuksia.

Lisätietoja www.rammy.fi

VAATIMUKSEKAISSUUSVAKUUTUS

Valmistaja: Rammy Oy

Osoite: Tietäjäntie 3, 70900 Toivala

Vakuuttaa, että **RAMMY SNOW THROWER ST30 ATV**

täyttää alla luetellut koneita ja laitteita koskevat olennaiset turvallisuus- ja toimivuus standardit:

2006/42/EY

Konedirektiivi, soveltamisopas

EN 12100

Koneturvallisuus

SFS-EN 13021+A1 Winter Service. Safety requirements.

Tämän osoituksena laitteeseen on kiinnitetty CE-merkki.

Vaatimuksen laatimispaikka- ja päivämäärä: Toivala, 1.10.2024



Tomi Piironen, toimitusjohtaja