





Rammy Snow Thrower ST30 ATV

Snöslunga till ATV-plog

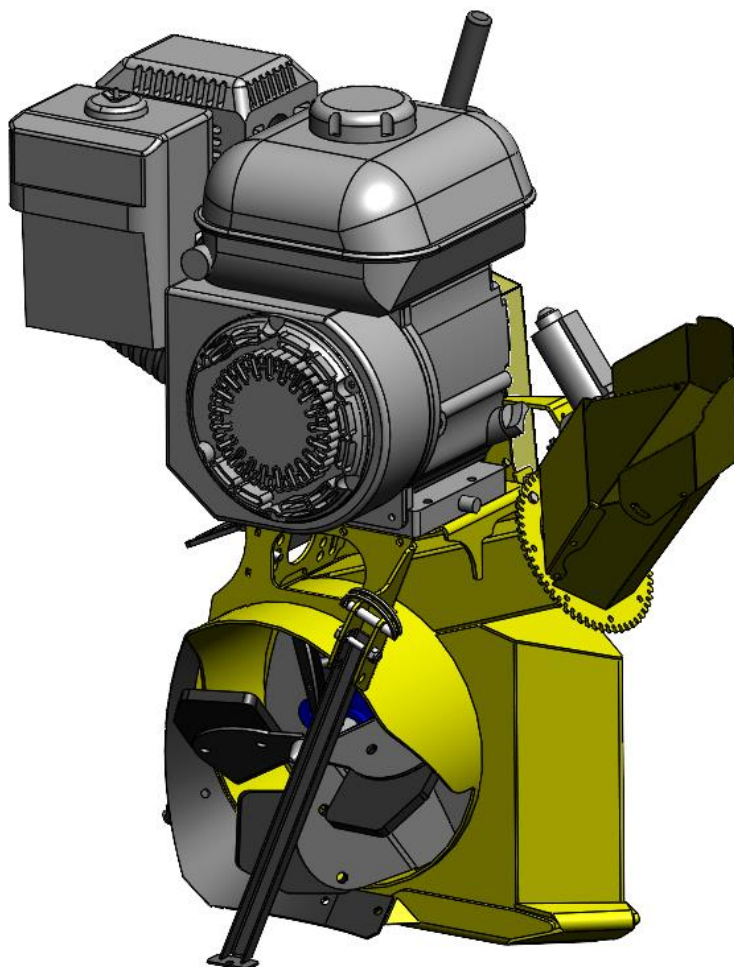

UNDERHÅLL

Din Rammy-snöslunga kräver korrekt underhåll för säker, tillförlitlig och långvarig användning.

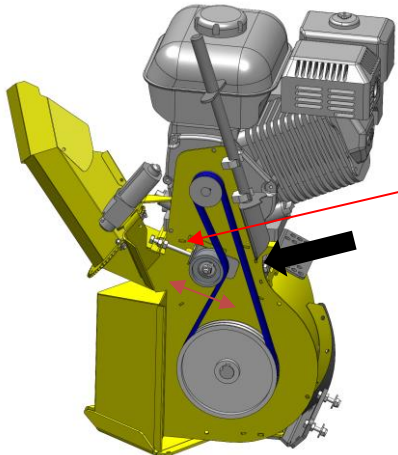Underhållsobjekt	Åtgärd	Typ	Underhållsintervall
	Smörj inmatarens lager. Smörjniplarna sitter på lagrens sidor. Stäng smörjniplarna för att skydda dem. Kontrollera åtdragningen av lagrens fästskruvar. Applicera lim vid behov. Dra åt lagrens fästskruvar. Kontrollera skruvförbanden för motorn, växellådan och övriga komponenter.	Lagerv aselin, arbets tempe ratur - 30...+6 0 grader Gäng- lim	20 timmar (ca 10 tankar bensin) eller en säsong. 2 timmar efter första användning, sedan efter 20 timmar eller en säsong.
 Remspänningen ska vara sådan att remmen i mitten på dess längsta sträcka kan tryckas ned ca 10...15mm med handen med ca 2kg belastning.	Dra åt hjulens låsskruvar på nytt. Åtdragningsmoment för skruvarna på motorhjulet: 6Nm. Åtdragningsmoment för skruvarna på inmatarhjulet: 32Nm. Remspänningen kan kontrolleras via hålet på höljets baksida som är stängd med en gummipropp. Justera remspänningen med M10-skruven/muttern som flyttar remskivan. Kontrollera att M12-remskivans fästskruv är ordentligt åtdragen, så att remskivan bara rör sig, men inte är för lös. Kontrollera skicket och lagren på remspännarskivan och mutterns åtdragning. Remskivorna lossnar när du lossar två insexskruvar och sätter in ytterligare en skruv i den tomma gängen. Dra åt skruven för att lossa låsningen. Dra åt insexskruvarna jämnt i deras ursprungliga ställen.		2 timmar efter första användning, sedan efter 20 timmar eller en säsong.
	Byt ut motoroljan efter de 5 första arbetstimmarna. Byt alltid ut motoroljan (1,1l) efter varje säsong. 5W-40 (helsyntetisk). Kontrollera komponenternas infästning. Dra åt lösa skruvar. Se närmare instruktioner för motorunderhåll i motortillverkarens bruksanvisning.		

Reparations- och underhållstjänster tillhandahålls av auktoriserade serviceverkstäder. De använder originalreservdelar.

Om du utför enkla underhålls- och reparationsåtgärder på egen hand, använd endast originalreservdelar som passar perfekt och underlättar ditt arbete. Reservdelar finns tillgängliga från din återförsäljare eller serviceverkstad. När du beställer reservdelar, ange snöslungans modellbeteckning, inköpsåret samt motorns modell och typnummer.

FELSÖKNING

SYMPTOM	PROBLEM	ÅTGÄRD
Motorn startar inte	Bränslet är slut. Bränsleventilen är stängd. Huvudströmbrytaren är i AV-läget.	Fyll på bränsle. Öppna bränsleventilen. Ställ in huvudströmbrytaren i läget PÅ.
Trumman roterar inte	Remmen sitter löst. Remmen är trasig. Trumman har fastnat.	Spänn remmen eller byt ut remmen. Rengör trumman och kammaren.
Ingen snö slungas ut ur utkastaren	Gummibladen är skadade. Trumman roterar inte.	Byt ut gummibladen. Se ovan.
För låg motoreffekt	Gasreglaget är inställt på halv effekt.	Justera gasreglaget.
För kraftig vibration av trumman	Trumman är ur balans. Smuts eller främmande föremål i trumman.	Justera eller byt ut trumman. Rengör trumman, bladen och kammaren.
Elmotorn för vridning av utkastaren eller dess munstycke fungerar inte	Säkringen har gått. Strömsladden är trasig. Fel i elmotorn. Motorfästet sitter löst. Strömbrytaren är skadad.	Byt ut säkringen och kontrollera spänningen (ska vara mellan 11,5-15V). Byt ut sladden. Byt ut motorn. Dra åt låsskraven; använd gänglim. Byt ut strömbrytaren.

GARANTIVILLKOR

Snöslungan har två års garanti för material- och tillverkningsfel. Användaren bör noga följa instruktionerna i det bifogade dokumentet.

Garantin omfattar inte skada eller fel till följd av:

- underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen;
- vårdslöshet, krock, frost;
- fel eller förbjuden användning eller montering;
- användning av andra reservdelar än originalreservdelar;
- användning av tillbehör som inte tillhandahålls och godkänns av Rammy;
- orsaker som beror på vårdslös eller fel förvaring.

Garantin omfattar inte heller:

- slitdelar såsom drivremmar, lager, inmataren, skidor och sladdar;
- normalt slitage;
- motorn. Dessa omfattas av respektive tillverkares garanti med särskilda garantivillkor.

Garantitiden räknas från datumet för överlämnande. Köparen omfattas av lagstadgat konsumentskydd i det aktuella landet. Garantin begränsar inte köparens lagstadgade rättigheter.

Se närmare information på www.rammy.fi

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkaren: Rammy Oy

Adress: Tietäjäntie 3, 70900 Toivala, Finland,

försäkrar härmed att **RAMMY SNOW THROWER ST30 ATV**

överensstämmer med de grundläggande standarderna för säkerhet och funktionalitet av maskiner och utrustning enligt nedan:

2006/42/EG Maskindirektivet, vägledning för tillämpning

EN 12100 Maskinsäkerhet

SFS-EN 13021+A1 Maskiner för vinterunderhållning. Säkerhetskrav.

Detta intygas av CE-märkningen på enheten.

Ort och datum för undertecknande av försäkran: Toivala, den 1 oktober 2024



Tomi Piironen, VD